
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Мотоблок бензиновый Zitrek ZKMK80/ZKMK80

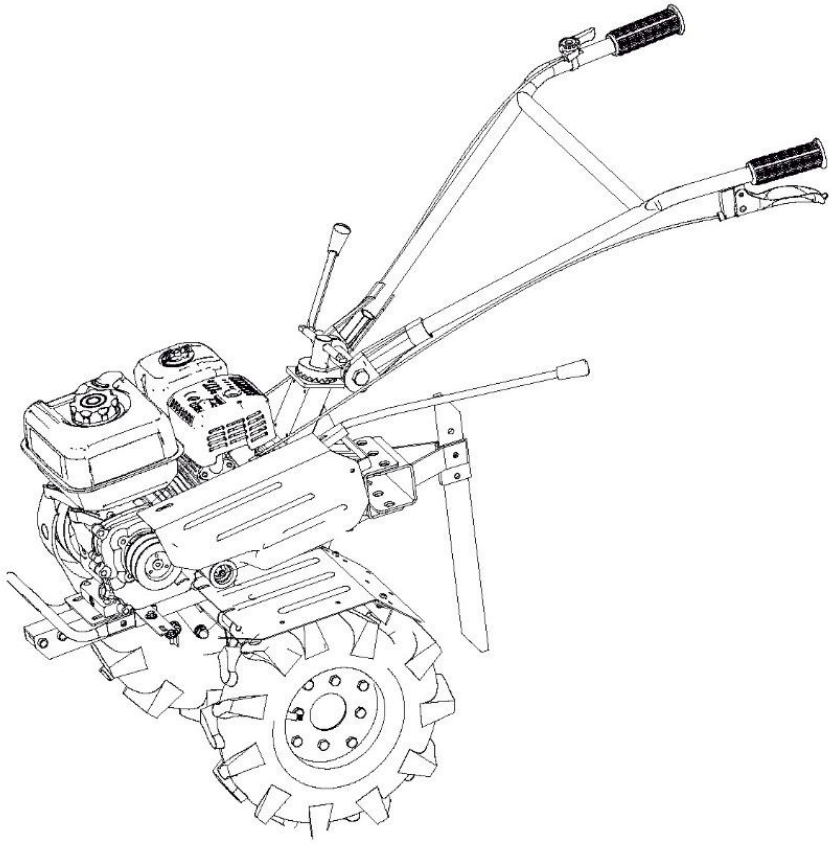

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ВНЕШНИЙ ВИД ОБРУДОВАНИЯ
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ
7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения оборудования – мотоблок бензиновый (далее – оборудование) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию оборудования.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации.

Перед началом работы с оборудованием необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с оборудованием, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации оборудования и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Артикул	**081-2126**	**081-2127**
Модель	**ZKMK80 Plus**	**ZKMK80**
SKU	**ZKMK80 Plus**	**ZKMK80**
Мощность	7.0 л.с.	
Тип двигателя	Четырехтактный	
Объем двигателя	212 см3	
Количество скоростей	3 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад
Диаметр фрез	300 мм	
Ширина вспашки	800 мм	
Объем топливного бака	3,6 л	
Размер колес	4.00-8"	
Количество фрез	2	

.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мотоблок поставляется в частично разобранном виде:
Основной корпус с двигателем – 1 шт.,
Крыло – 2 шт.,
Колесо – 2 шт.,
Колесная ось – 2 шт.,
Сошник – 1 шт.,
Кронштейн крыла задний – 1 шт.,
Кронштейн крыла передний – 2 шт.,
Вал фрезы – 2 шт.,
Нож фрезы (левый и правый) – 24 шт (для **ZKMK80 Plus)**, и 18 шт.(для **ZKMK80)**
Задняя сцепка – 1 шт.,
Передняя сцепка – 1 шт.,
Рычаг переключения скоростей – 1 шт.,
Рычаг регулировки руля -1 шт.,
Палец стопорный – 3 шт.,
Шплинт – 3 шт.,
Блок переключения передач – 1шт.
Прокладка блока переключения передач – 1шт.
Крышка защитная боковая -1 шт.



В комплекте:
Ключ свечной – 1шт.
Комплект ключей – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотоблок (далее по тексту – оборудование) предназначен для вспомогательных работ, пахотных земель, а также для кошения травы, обработки междурядий, уборки урожая и сельскохозяйственных культур.

Оборудование предназначено для непродолжительных работ в бытовых условиях, врайонах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10˚С до +40˚С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатациии оборудования.


В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкциюнезначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу оборудования.

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию оборудование и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперированияинструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с оборудованием.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА*

Оборудование состоит из металлического корпуса с расположенным в нем двигателемвнутреннего сгорания. Двигатель является бензиновым.

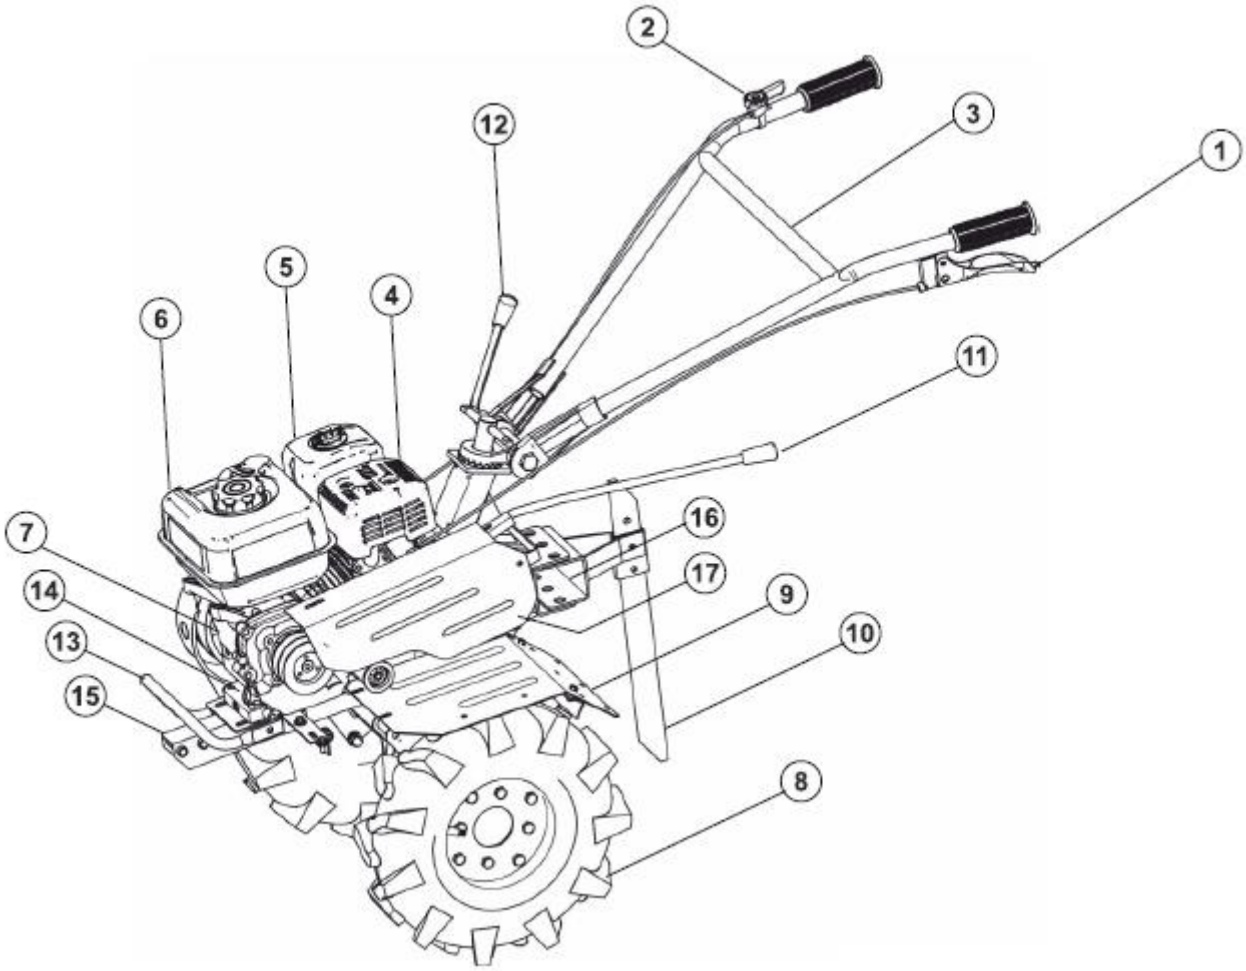

1. Рычаг управления сцеплением
2. Рычаг газа
3. Руль управления
4. Глушитель
5. Воздушный фильтр
6. Бензобак
7. Двигатель
8. Колеса
9. Крыло
10. Ограничитель глубины
11. Рычаг переключения скоростей
12. Рычаг регулировки руля
13. Вспомогательная ручка
14. Заливная горловина
15. Передняя сцепка
16. Задняя сцепка
17. Крышка защитная боковая

представлен схематично и может незначительно отличаться от рисунка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Данный инструмент относится к категории садового оборудования и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте оборудование только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация оборудования запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка оборудования

- Каждый раз перед использованием оборудования необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Рабочая форма

- Надевайте защитный головной убор при работе с оборудованием.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Всегда надевайте защитные очки.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с оборудованием.
- Одежда должна быть практичной и не мешать при работе. Рекомендуется плотно прилегающая одежда с прокладкой для защиты от порезов.
- НЕ НАДЕВАТЬ одежду, которая может зацепиться за дерево, кустарник или подвижные детали оборудования. А также не носить шарф, галстук и какие-либо украшения. Длинные волосы подвязать и закрепить (головной платок, шапка, каска и т.п.).
- Надевайте подходящую обувь – с защитой от порезов, ребристой подошвой и носками со стальной вставкой.
- Используйте средства «индивидуальной» защиты слуха, например, беруши.
- Надевайте защитный шлем в случае опасности травмирования падающими предметами.
- Надевайте прочные рабочие перчатки из износостойкого материала (например, из кожи).

Использование и уход

- Запрещено работать с оборудованием под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Не работайте с оборудованием, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки оборудования.
- Не пользуйтесь оборудованием с неисправным выключателем. Любое оборудование с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением оборудования всегда отключайте его во избежание риска случайного включения оборудования.
- Используйте оборудование, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых оно предназначено, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование оборудования не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Меры безопасности при использовании мотоблока

- Перед первичным вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, храните ее в надежном месте для последующего пользования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.
- Несовершеннолетние к работе с оборудованием не допускаются – за исключением молодых людей старше 16 лет, проходящих обучение под присмотром.
- Дети, животные и посторонние должны находиться на расстоянии.
- Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.
- Оборудование разрешается передавать или давать напрокат только тем лицам, которые обучены обращению с нею – всегда предоставлять инструкцию.
- Работающие с мотоблоком люди должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии. Тот, кому по состоянию здоровья не рекомендуются нагрузки, должен обратиться за советом к врачу, может ли он работать с мотоблоком.
- Работа с мотоблоком после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не разрешается.
- При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лёд, ветер) следует отложить проведение работ – повышенная опасность несчастного случая!
- Запрещается демонтировать блокирующие и предохранительные устройства, а также элементы защиты.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного оборудования могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Несоблюдение указаний по технике безопасности приведет к аннулированию гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

Примечание:

Хранить оборудование необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать оборудование можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.


ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

Подготовка и общие замечания


Установите мотоблок на ровную поверхность, зафиксируйте его от перекатывания.

Подготовьте стандартный набор ключей и отверток, все болты сначала наживляйте, окончательно затягивайте после выверки деталей по месту.

Сборка фрез левой и правой:

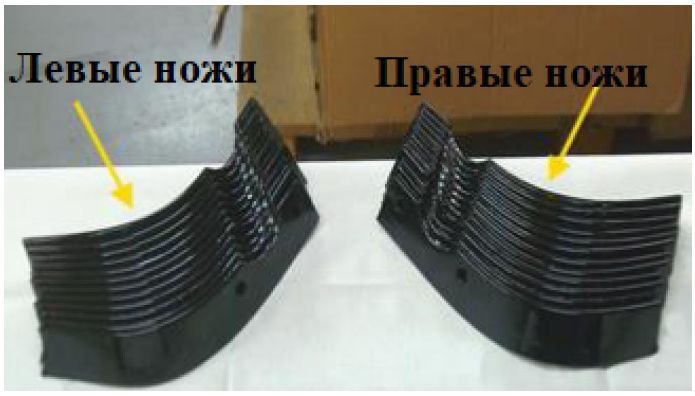

Левый и правый вал фрезы

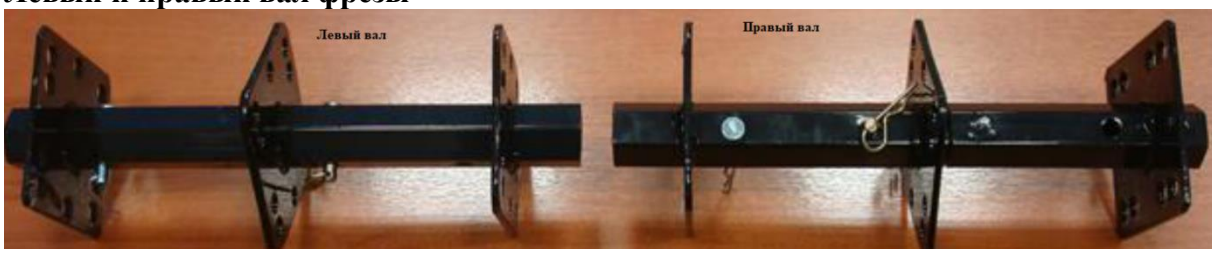

Крепеж для сборки фрез:
М8*30 (24 шт.)


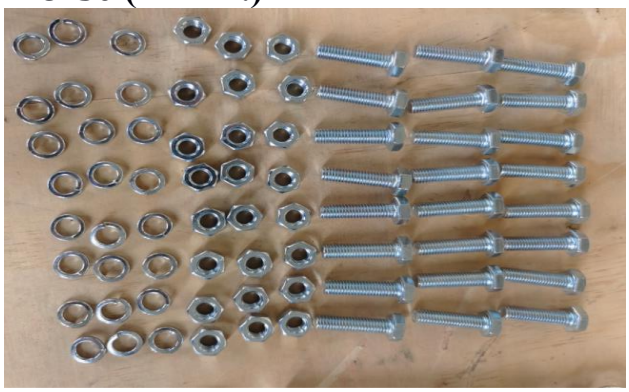


Схема установки ножей на вал фрезы:



После завершения установки валы с лопастями должны выглядеть следующим образом:

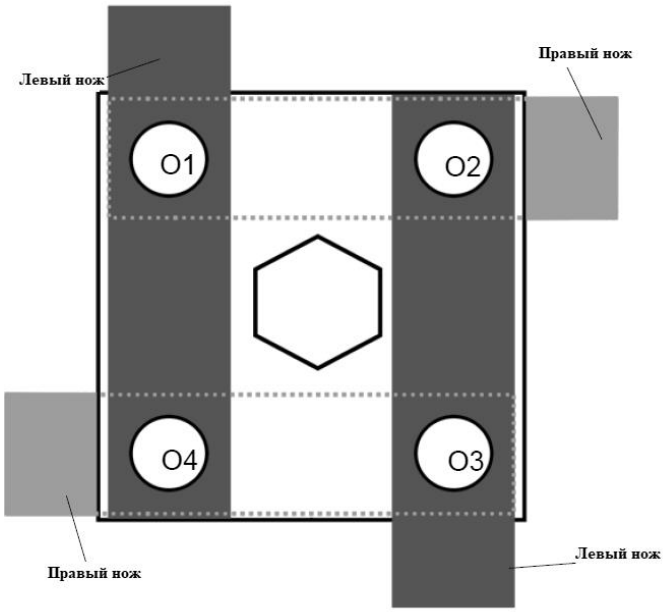

Кронштейн заднего крыла.



Прикрутите кронштейн к раме возле корпуса редуктора, совместив отверстия и поставив болты, пока только наживите.

Кронштейны переднего крыла



Установите кронштейны переднего крыла на переднюю часть рамы или вилки,

ориентируясь по форме и отверстиям.

Зафиксируйте болтами, оставив небольшой люфт для выставления положения щитка.

Сборка и установка крыльев.

Совместите крыло с ранее установленным кронштейном.

Вставьте болты в отверстия, установите шайбы и гайки, зафиксируйте, но не затягивайте до упора.

Отрегулируйте высоту и угол крыла так, чтобы оно максимально закрывало колесо, не касаясь протектора.

Повторите те же действия для второго колеса с противоположной стороны.

Окончательная протяжка крепежа крыльев

После выравнивания обоих крыльев по высоте и симметрии равномерно затяните все болты крыльев, кронштейнов переднего и заднего щитка.

Внимание!

Используйте инструмент только по назначению.

Предупреждения при обращении с топливом

- Двигатель данного устройства предназначен для работы на автомобильном бензине с октановым числом не ниже 92.
- Запрещается использовать не используйте грязный бензин или бензин с содержанием масла.
- Курение во время эксплуатации устройства или заправки его топливного бака чрезвычайно опасно. Всегда следите за тем, чтобы зажженные сигареты находились подальше от изделия.
- При заправке топливного бака всегда сначала выключайте двигатель и внимательно осматривайтесь вокруг, чтобы убедиться, что поблизости нет искр или открытого пламени, прежде чем заправлять.
- Если во время заправки произошла какая-либо утечка топлива, используйте сухую тряпку, чтобы вытереть пятна, прежде чем снова включать двигатель.
- После заправки плотно закрутите крышку топливного бака, а затем переместите оборудование на расстояние не менее 3 м от места заправки, прежде чем включать двигатель

Моторное масло

Внимание!


Двигатель и редуктор мотоблока не заправлены маслом. Перед началом работ на мотоблоке, необходимо залить моторное масло в двигатель и трансмиссионное масло в редуктор.

Внимание!

Работа двигателя при низком уровне масла может привести к серьезным повреждениям и неисправностям.

● Отверните крышку маслозаправочного отверстия и протрите щуп от остатков масла.
● Измерьте уровень масла, опустив щуп в горлышко масляного картера.
● Если уровень масла низкий, заполните картер рекомендуемым видом масла до вершины горлышка.



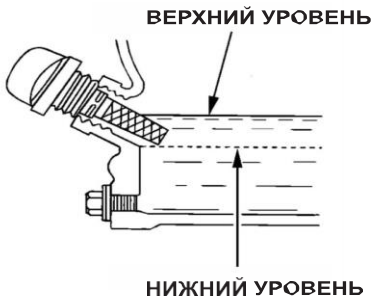


Используйте моторное масло для 4-х тактного двигателя с воздушным охлаждением или эквивалентное высокоочищенное масло.
Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется для использования при любой температуре.

Воздушный фильтр

На мотоблоке используется воздушный фильтр с масляной ванночкой. Перед началом работы необходимо:

- Отвинтить барашковую гайку, снять крышку фильтра и отсоединить детали;
- Осмотреть воздушный фильтр, на нём не должно быть грязи;
- Наполнить корпус фильтра до указанной отметки тем же маслом, которое используется в двигателе;
- Собрать фильтр.

1. Масляная ванна с уровнем масла
2. Воздушный фильтр
3. Крышка фильтра

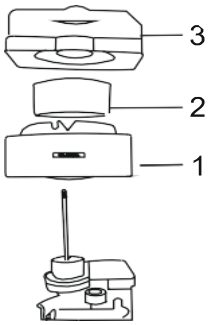

Внимание!
Загрязненный фильтр затруднит приток воздуха в карбюратор.
Во избежание неисправностей в работе двигателя регулярно чистите фильтр.


Трансмиссионное масло

Перед началом эксплуатации залейте чистое масло в редуктор/коробку передач (1,8 литра). Масло должно быть на уровне MAX щупа.
Используйте трансмиссионное масло SAE 80W90, SAE 85W90, TAG17 или аналогичное масло.
Масло заливается на весь срок службы мотоблока.
Перед каждым запуском проверяйте уровень масла. Если уровень масла ниже MAX уровня, вероятно есть утечка масла. Необходимо устранить причину утечки и только после этого можно продолжать работу.

Сборка и установка фрез

ВНИМАНИЕ: Неправильная сборка и установка фрез (например, неправильная установка ножей) приведет к поломке мотоблока. Установка фрез на мотоблок осуществляемся вдвоем для предотвращения травм и «опрокидывания» мотоблока.

- Последовательно установите ножи на фланцы оси фрезы. Установите их таким образом, чтобы заточенные поверхности вращались вперед.

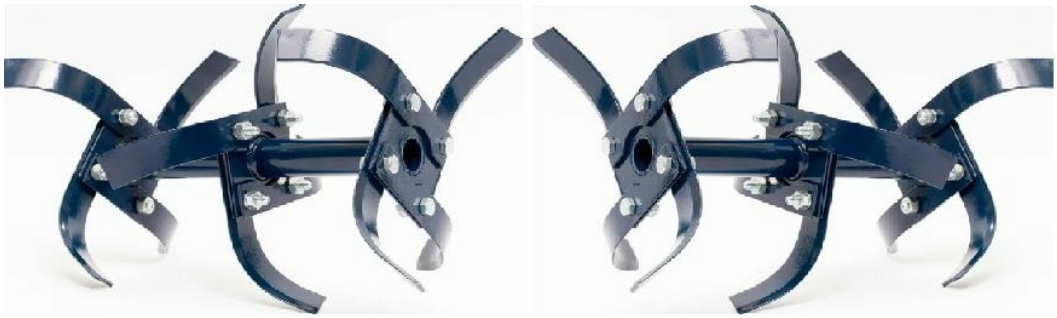

- Надежно закрепите их при помощи крепежного комплекта.

Сборка колес



Выкрутите из каждого колеса по четыре ближних к центру болта.






Возьмите валы и прикрутите их к колесам, используя ключ на 16 и выкрученные ранее болты. Колеса имеют направленный протектор.


Крепеж для сборки колес, М10х25 (8 шт.):




Сборка навесных узлов и деталей

Установите сошник на раму мотоблока и отрегулируйте его высоту.

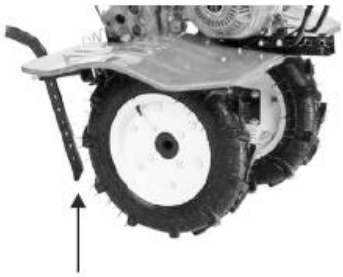

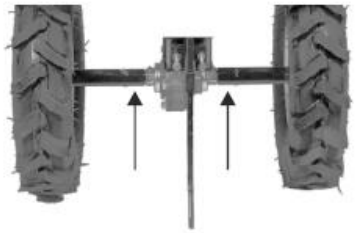

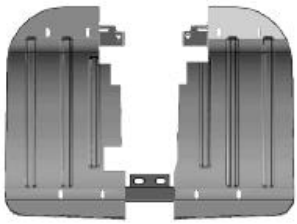

Установите колеса или фрезы на оси редуктора, зафиксируйте их стопорными пальцами, пальцы зафиксируйте шплинтами. Установите на раму с помощью болтов и гаек крылья, учитывая их левое и правое расположение.

Регулировка глубины вспашки


Для регулировки глубины вспашки необходимо отрегулировать по высоте сошник вверх или вниз, зафиксировать в требуемом положении. Правильная регулировка зависит от почвы.

Перед запуском двигателя

- Проверьте рабочее место.
- Если есть препятствие, устраните его.
- Соблюдайте осторожность и не допускайте посторонних лиц и животных в рабочую зону, диаметр которой в 2,5 раза больше объекта резания.
- Осмотрите оборудование на наличие изношенных, незакрепленных или поврежденных деталей. Никогда не эксплуатируйте поврежденный, неправильно отрегулированный или не полностью и надежно собранный мотоблок.


При запуске двигателя

- При работающем двигателе держите все части своего тела на безопасном расстоянии от оборудования.
- Убедитесь, что сцепление выключено и переместите рычаг переключения в нейтральное положение во избежание внезапного рывка мотоблока во время запуска двигателя. Сцепление выключается посредством нажатия на рычаг сцепления, а включается – отпусканием рычага.

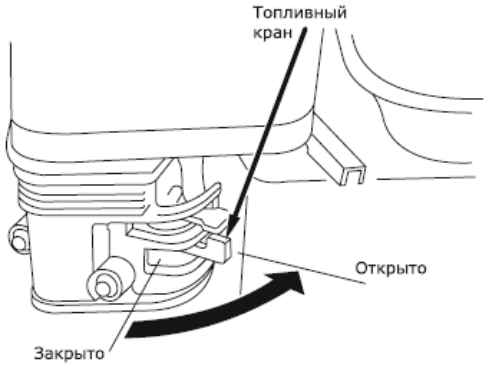

•Переместите топливный краник в положение «открыто» и убедитесь, что нет утечки топлива.

•Закройте воздушную заслонку (установите рычаг в положение «закрыто»

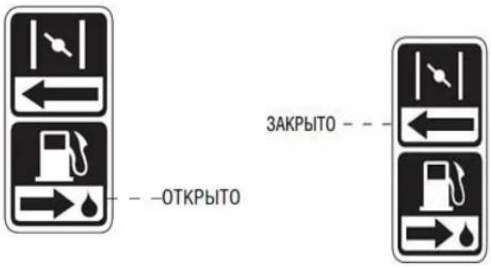

ВНИМАНИЕ!


Не закрывайте дроссельную заслонку, если двигатель теплый или температура окружающей среды высокая.

●Переместите переключатель запуска двигателя в положение «включить».


● Переместите ручку газа в положение «полный газ».

● Плавно потяните за рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление, а затем с умеренной силой потяните ее на себя.

Рычаг воздушной заслонки

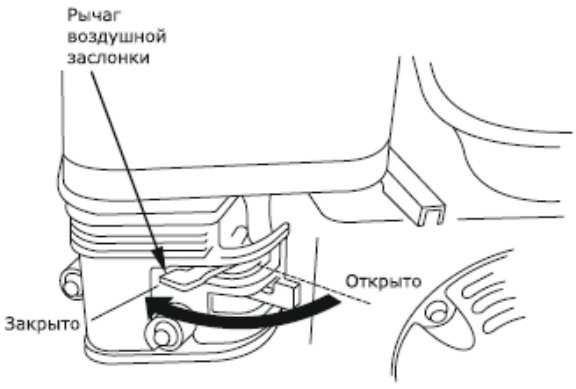


Выключатель зажигания

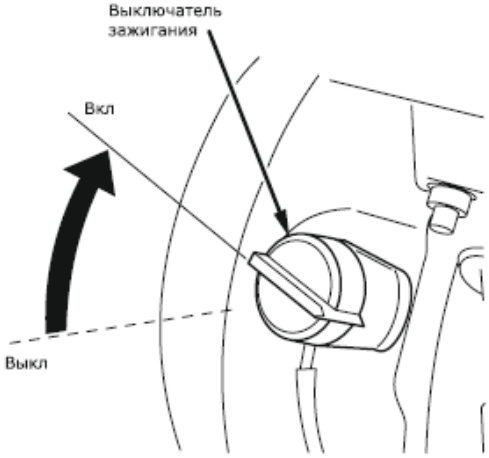

ВНИМАНИЕ!

Строго запрещается резко отпускать рукоятку стартера, так как она может отскочить и ударить по двигателю. Необходимо плавно вернуть ее в исходное положение во избежание повреждения стартера (см. рис.6).

По мере разогрева двигателя постепенно передвигайте рычаг воздушной заслонки в положение «открыто».

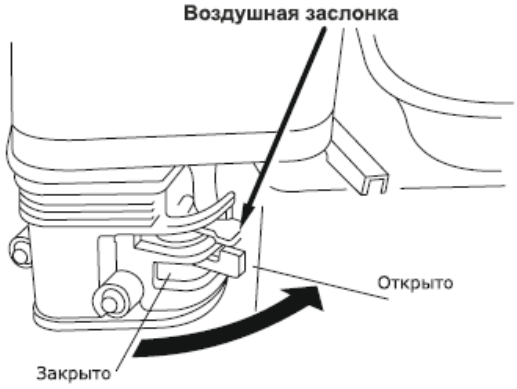




Порядок работы

Сцепление мотоблока.

Сцепление мотоблока обеспечивает передачу крутящего момента двигателя к редуктору. Когда рычаг сцепления нажат, то сцепление выключено и крутящий момент не передается на редуктор. Когда рычаг сцепления отпущен, редуктор включается.

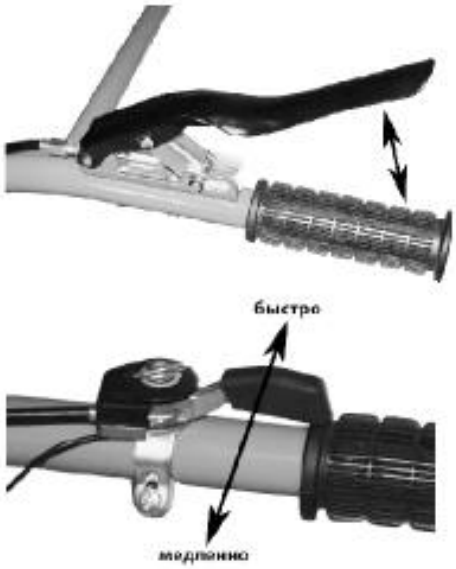

Переключение передач.

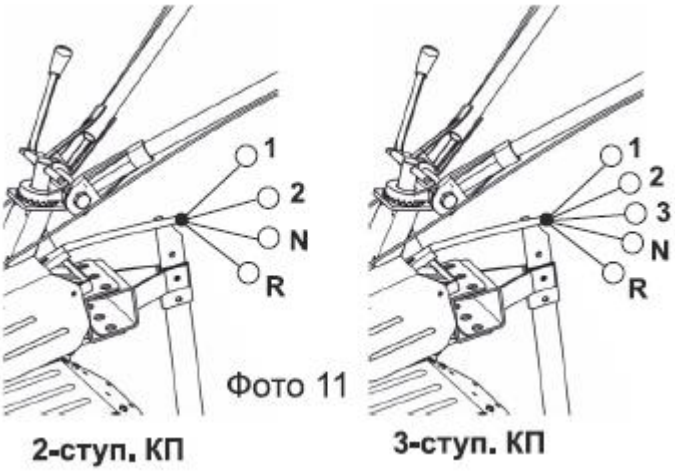


Фото 11

2-ступ. КП 3-ступ. КП

Переведите рычаг переключения в нейтральное положение.
Включение передачи сопровождается характерным звуком-щелчком.

Внимание!

Если рычаг переключения передач не перемещается в желаемое положение, выжмите рычаг сцепления и слегка переместите мотоблок.

Внимание!

При движении мотоблока вперед на низкой и высокой передаче запрещается включать заднюю скорость. Включайте заднюю скорость только после перевода коробки передач в нейтральное положение.
Несоблюдение порядка включения задней передачи может привести к поломке коробки передач. Такой случай не является гарантийным.

Внимание!

Запрещается блокировать и отключать рычаг аварийной остановки двигателя на руле мотоблока. Это может привести к серьезным последствиям и травмам оператора мотоблока и окружающих лиц.

Техническое обслуживание

Замена моторного масла
Необходимо производить слив масла, когда двигатель еще теплый, в целях полного и быстрого слива масла.
Под сливной горловиной поместите емкость для сбора масла, выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку. Слейте масло, затем поставьте сливную пробку на место.
Залейте рекомендованное моторное масло, проверьте уровень, установите пробку заливной горловины.

Проводите осмотры и техническое обслуживание в соответствии с приведенной ниже таблицей проведения технического обслуживания мотоблока.


Внимание!
После первых 5 часов работы необходимо поменять моторное масло. и проверить затяжку всех болтовых соединений двигателя, редуктора, коробки передач, при необходимости затянуть.

Тех. обслуживание		Перед началом работы	После первых 5 часов работы	Через 20 часов работы	Каждые 50 часов работы	Через 100 часов работы
Моторное масло	Проверка уровня	X				
	Замена			X		X
Воздушный фильтр	Проверка	X				
	Замена				X	
Проверка резьбовых соединений	Проверка	X				X
	Затяжка		X		X	
Свеча зажигания	Очистка			X		
	Регулировка					X
Трос сцепления	Регулировка		X	X		X
Трос дроссельной заслонки	Регулировка		X			X

Замена моторного масла

Под сливной горловиной поместите емкость для сбора масла, выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку. Слейте масло, затем установите сливную пробку на место.

Залейте рекомендованное моторное масло, проверьте уровень, установите пробку заливной горловины. Объем моторного масла составляет 0,6 л

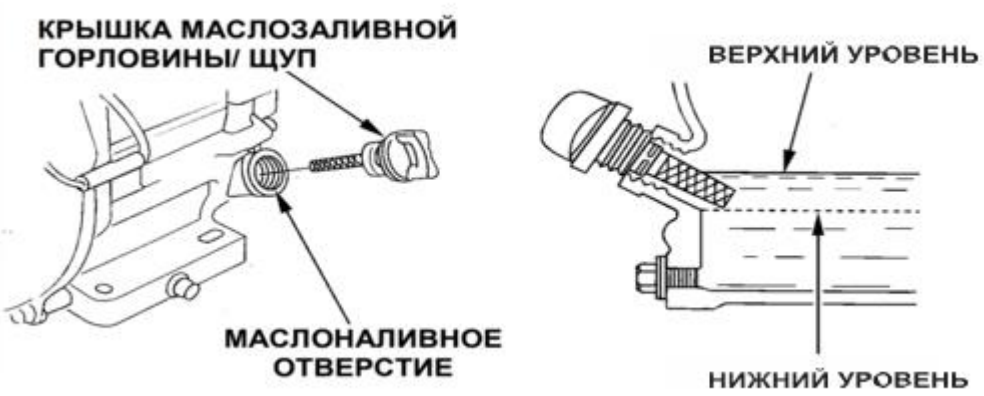

Техническое обслуживание воздушного фильтра

Загрязненные воздушный фильтр препятствует поступлению воздуха в карбюратор. Чтобы предотвратить неисправности в работе карбюратора, регулярно производите проверку и очистку воздушного фильтра.

ВНИМАНИЕ!

Использование мотоблока без установки воздушного фильтра может привести к резкому увеличению износа двигателя.

ВНИМАНИЕ!

В целях полного и быстрого слива масла рекомендуется производить слив масла на «теплом» двигателе. После остановки двигателя дайте ему остыть около 10-15 минут и только после этого приступайте к работе по замене масла.

- Отвинтите барашковую гайку, снимите крышку фильтра и отсоедините детали
- Произведите очистку воздушного фильтра, на нем не должно быть грязи.
- Наполните корпус фильтра до указанной отметки до указанной на нем отметки тем же маслом, которое используется в двигателе.
- Произведите сборку фильтра.

Техническое обслуживание топливного фильтра


Переместите топливный кран в положение «Закрыто», открутите гайку топливного фильтра и снимите уплотнительное кольцо (см. схему)

Промойте детали в растворителе, тщательно очистите их и установите в обратном порядке. Переместите топливный кран в положение «Открыто». Утечки топлива не допускаются.

Слив топлива и очистка отстойника топливного крана

ВНИМАНИЕ!


В зависимости от комплектации фильтр и фильтрующий элемент может отличаться от указанного на рисунке!

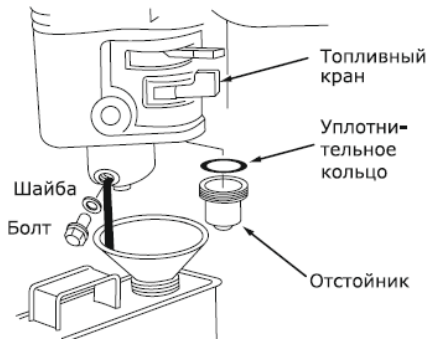

ВНИМАНИЕ!
В зависимости от комплектации фильтр и фильтрующий элемент может отличаться от указанного на рисунке.

Техническое обслуживание свечи зажигания.


Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи и выверните ее с помощью свечного ключа. Осмотрите свечу зажигания. Зазор свечи должен быть 0,7-0,8 мм. Отрегулируйте расстояние, бокового электрода при необходимости. При повреждениях изолятора свечу необходимо заменить.
Поместите шайбу на свечу зажигания и закрутите ее до упора.

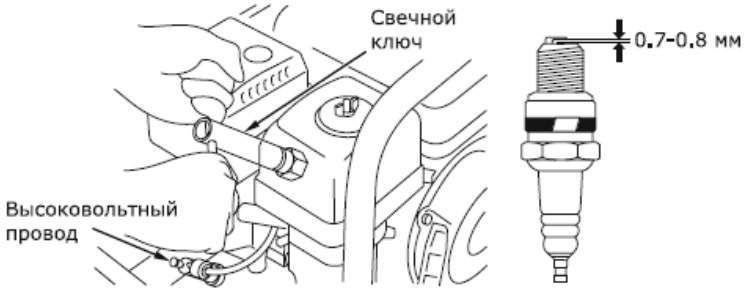

ВНИМАНИЕ!
Не полностью затянутая свеча может повредить двигатель.

Регулировка тросика дроссельной заслонки.

Измерьте свободный ход сцепления на конце рычага. Свободный ход должен быть 5-10 мм.
Для регулировки свободного хода отпустите стопорную гайку и с помощью затяжки или отпуска регулировочной гайки установите правильные размеры свободного хода.

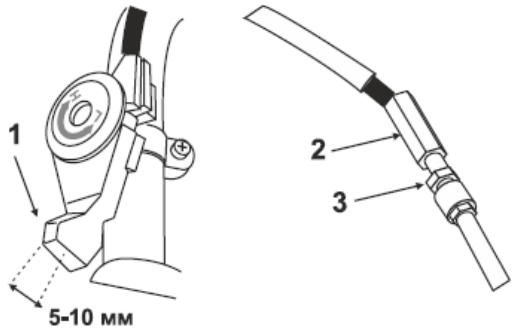

1. Рычаг дроссельной заслонки
2. Регулировочная гайка
3. Стопорная гайка

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года со дня продажи розничной сетью (магазином).

По окончании срока службы возможно использование оборудования по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и оборудование не утратило свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте оборудование, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслужившее свой срок оборудование должно утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору бензинового оборудования обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором было куплено оборудование.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Двигатель не запускается	1. Не включено зажигание	1. Включить зажигание
	2. Закрыт топливный кран	2. Открыть топливный кран
	3. Нет бензина в топливном баке	3. Заправить бензином топливный бак
	4. Старый бензин	4. Старый бензин слить, заправить свежий
	5. Нет искры	5. Почистить или заменить свечу зажигания, проверить высоковольтный провод
	6. Засорен воздушный фильтр	6. Прочистить воздушный фильтр
	7. Низкий уровень масла	7. Долить масло
Двигатель запускается, но потом глохнет	1. Воздушная заслонка закрыта	1. Откройте воздушную заслонку
	2. Закрыт топливный кран	2. Открыть топливный кран
	3. Засорен воздушный фильтр	3. Прочистить воздушный фильтр
	4. Неисправная или загрязненная свеча зажигания	4. Заменить свечу

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если оборудование эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличие кассового чека.
2. Предоставление неисправного оборудования в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На оборудование, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки оборудования в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя оборудования;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей;
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием,оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем и прочая сменная оснастка.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: https://z3k.ru/service/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

Изготовитель: NANTONG JINAO ELECTROMECHANICAL IMPORT AND EXPORT CO.,LTD / НАНЬТУН ЦЗИНАО ИЛЕКТРОМЕКАНИКАЛ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Адрес изготовителя: LVSI INDUSTRIAL AREA, QIDONG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA / ЭЛВИЭСАЙ ИНДАСТРИАЛ АРЕА, ГОРОД ЦИДУН, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСУ, КИТАЙ

Уполномоченное изготовителем лицо/организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ДЕКО ЕВРОПА»

Адрес: 107078, Россия, город Москва, ул. Новорязанская, дом 18, строение 3, помещ. 01.

Тел. +7 (905) 518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

zitrék

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

_____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

м.п.

Сервисные центры:

Штамп торговой организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.
- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревов двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.
- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.
- любых изменений в конструкции изделия.
- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:
12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.
Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

_____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

_____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____