




1. Положите основание, как показано на рисунке, обратите внимание, что передняя и задняя застежки имеют одинаковую ориентацию, и все застежки стоят на круглом основании, обращенном наружу, в направлении, указанной стрелкой.

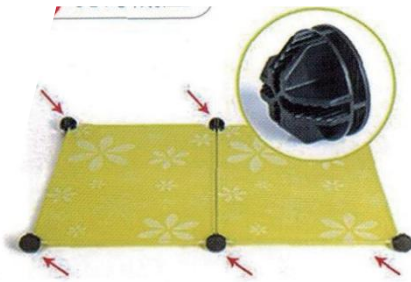

2. Установите боковые и задние панели: вставьте боковую панель и заднюю панель поочередно в направлении, указанной стрелкой, и убедитесь, что стальной стержень вставлен в прорезь застежки, сначала ослабив ее.

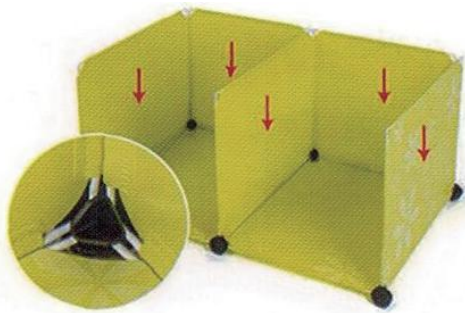

3. Установите заднюю застежку: установите связующую застежку на заднюю часть, как указано на картинке. Обратите внимание, что ориентация застежек одинаковая (Не затягивайте)

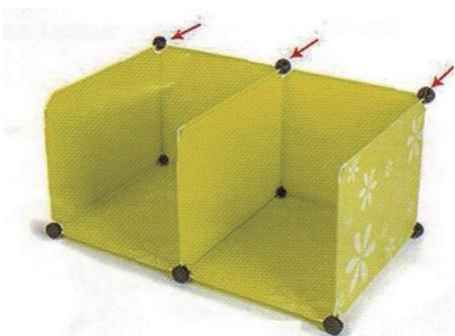

#### 4. Установите верхнюю панель

Установите верхнюю панель в направлении, указанной стрелкой (Не зажимайте)



#### 5. Установите дверь

Вставьте стальной каркас двери в застёжку по краю веерообразного паза, установите застёжку в верхнюю панель и завершите первый уровень (затем простучите молотком по всему периметру, убедитесь, что весь стальной каркас вошел в застёжки до конца)



6. Установите второй и третий уровни последовательно

Повторите пункты 1, 2, 3,4 и 5.



7. Закрепите

После того, как установка завершена, плотно прижмите каждую вертикальную поверхность, или простучите деревянным молотком каждую застежку, чтобы застежка вошла в нижнюю часть паза, уменьшила зазор и повысила прочность.

