



1. Положите основание как показано на рисунке, обратите внимание, что передняя и задняя застежки имеют одинаковую ориентацию, и все застежки стоят на круглом основании, обращенном наружу, в направлении, указанной стрелкой.

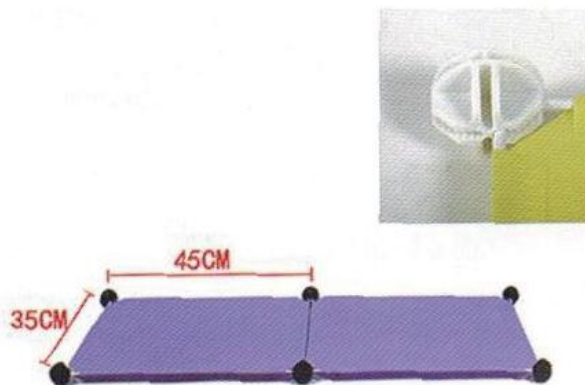

2. Установите боковые и задние панели: вставьте боковую панель и заднюю панель поочередно в направлении, указанной стрелкой, и убедитесь, что стальной стержень вставлен в прорезь застежки, сначала ослабив ее.

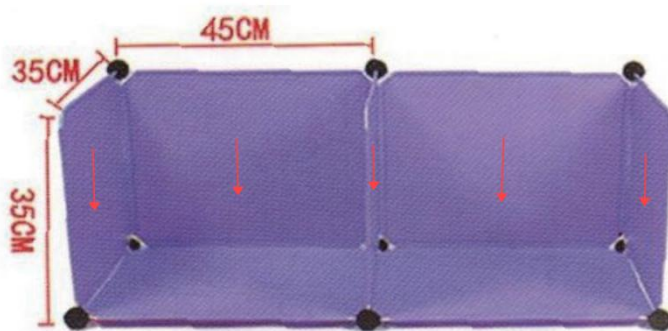


3. Установите заднюю застежку: Установите связующую застежку на заднюю часть, как указано на картинке. Обратите внимание, что ориентация застежек одинаковая (Не затягивайте)



4. Установите верхнюю панель в направлении, указанной стрелкой (Не зажимайте)



5. Установите стенки второго уровня

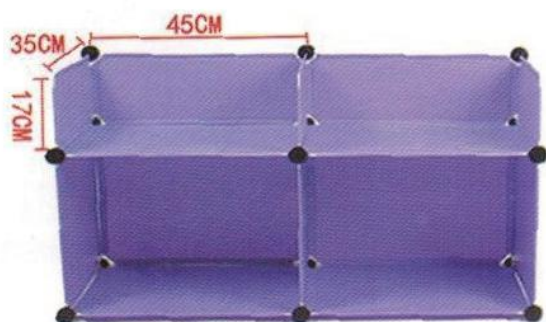

6. Последовательно установите второй и третий уровень.



7. Установите дверь

После того, как установка завершена, плотно прижмите каждую вертикальную поверхность, или простучите деревянным молотком каждую застежку, чтобы застежка вошла в нижнюю часть паза, уменьшила зазор и повысила прочность.

