




DEKO®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Пушка газовая тепловая DKGH10-15

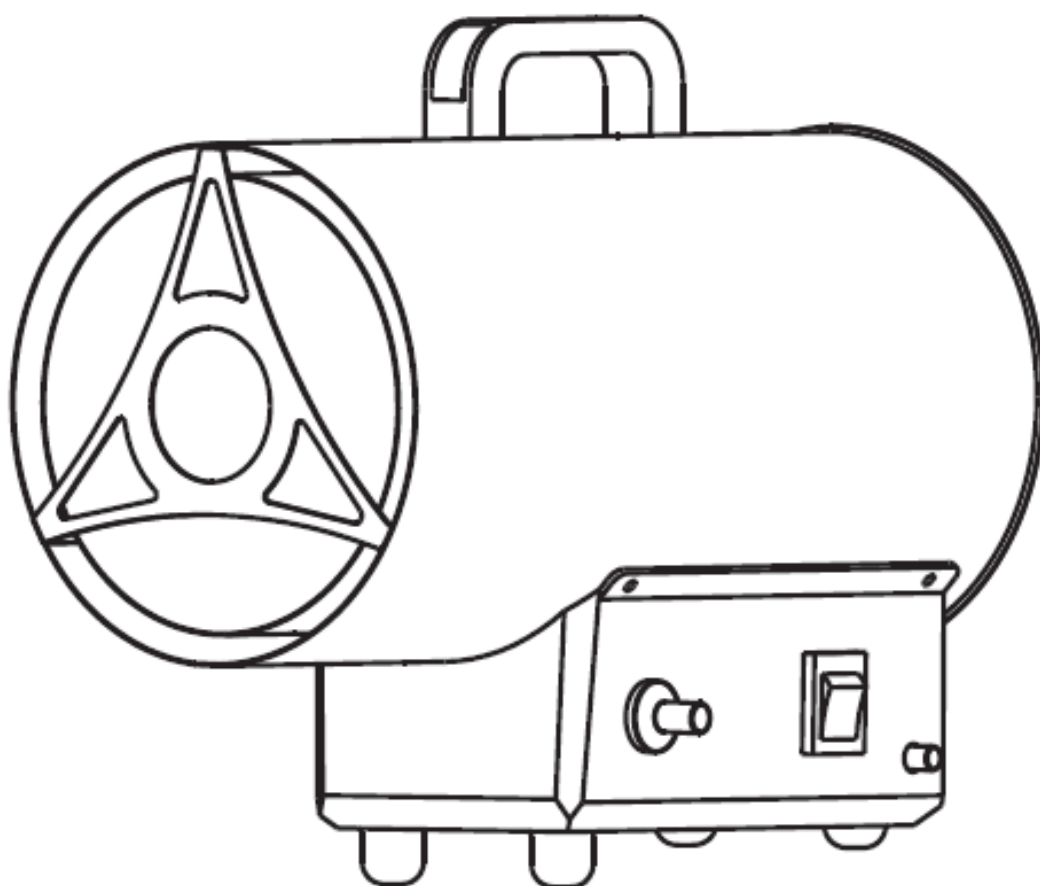



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ
7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения изделия – нагревателя воздуха газового (далее – изделие) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию изделия.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением изделия.

Перед началом работы с изделием необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с изделием, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации изделия и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	081-2272
Модель	DKGH10-15
Вид газа	Пропан, бутан
Номинальное давление газа, бар	0.7
Номинальная тепловая мощность, кВт	15
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Мак площадь обогрева, м ²	250
Расход газа, кг/ч	1,07
Тип зажигания	Пьезоэлектрическое
Защита от перегрева	да
Габариты, мм	385*195*310
Вес нетто, кг	3,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пушка газовая – 1 шт

Газовый шланг – 1шт

Газовый регулятор – 1шт

Руководство по эксплуатации – 1 шт

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пушка газовая тепловая (далее изделие) предназначена для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и других подобных объектов, а также для использования на открытых строительных площадках при условии обеспечения достаточной вентиляции.

Газ из подключённого баллона через регулятор поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом, нагнетаемым вентилятором, и воспламеняется от искры. Образовавшиеся горячие газы смешиваются с потоком холодного воздуха, создавая на выходе мощную струю нагретого воздуха для обогрева помещения. Устройство также может использоваться как вентилятор.

Изделие предназначено для непродолжительных работ в условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков и чрезмерную запылённость воздуха, в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%.


Настоящее руководство по эксплуатации содержит полные сведения и требования, необходимые для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с непрерывным совершенствованием конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в неё незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию изделие и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделия; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с изделием.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ*

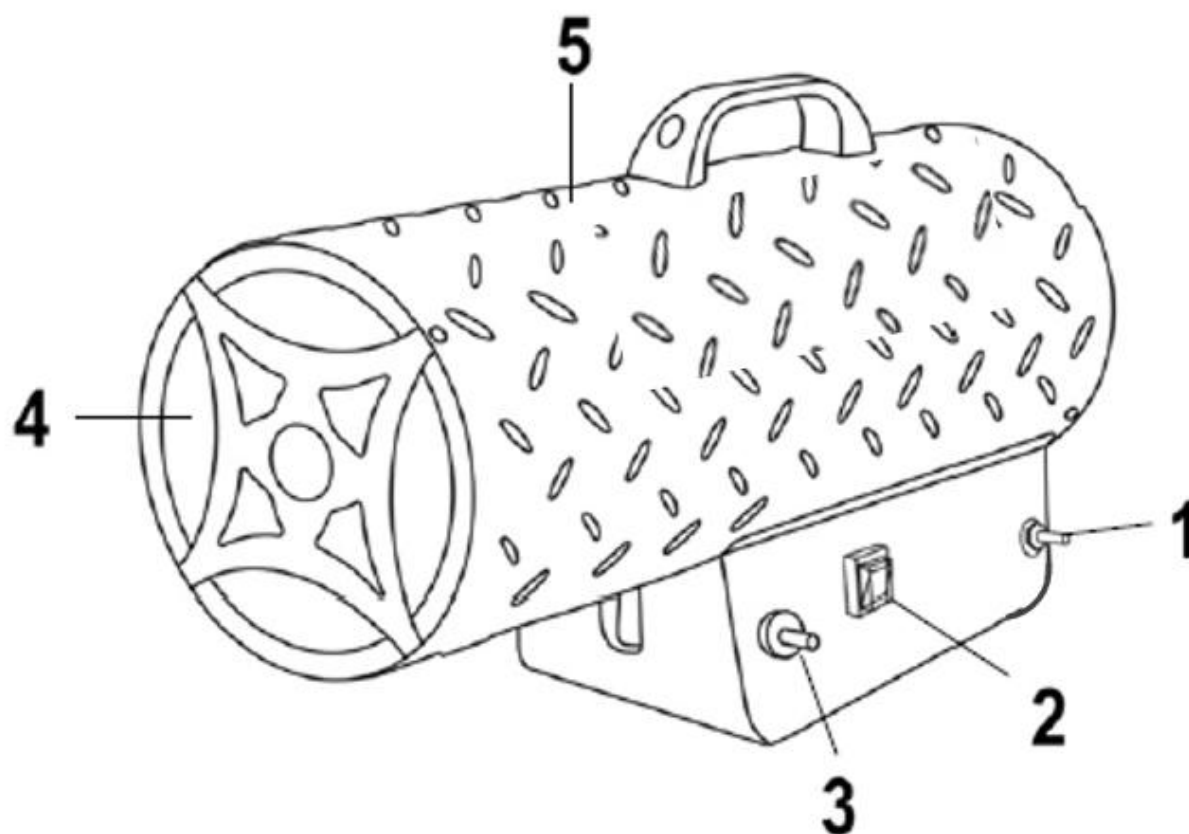

1. Кнопка газового клапана
2. Кнопка включения
3. Кнопка пьезоэлектрического элемента
4. Выходное отверстие нагретого воздуха
5. Корпус тепловой пушки

**представлен схематично и может отличаться от рисунка*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие относится к категории оборудования повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация изделия запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка изделия

- Каждый раз перед использованием изделия необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях изделия! Отключите изделие от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор и защитные очки при работе с оборудованием.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с оборудованием.

Использование и уход

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали изделия во время выполнения рабочих операций.
- Не оставляйте изделие без присмотра во время работы механизма.
- Запрещено пользоваться изделием под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Будьте внимательны весь период использования.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки изделия.

- Не пользуйтесь изделием с неисправным выключателем. Любое изделие с неисправным выключателем опасно и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением изделия всегда отключайте его от источника питания во избежание риска случайного включения изделия.
- Используйте изделие в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых оно предназначено. Использование изделия не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность

- Ни в коем случае не использовать пушку в помещениях, где могут присутствовать воспламеняемые пары, существует опасность взрыва, пожара и обгорания.
- Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. Использовать устройство только в хорошо проветриваемых помещениях, воздух в которых в процессе эксплуатации должен регулярно обновляться, горение при недостатке кислорода может вызвать отравление угарным газом.

Предупреждение

- Не использовать аэрозоли в помещении, где используется пушка, так как газ из аэрозольного баллона может стать причиной возгорания и взрыва.
- Не использовать оборудование в помещениях с горючими порошками (бумажным мусором, древесными опилками, обрезками волокон), если они окажутся затянутыми в пушку и накалятся, может произойти выброс частиц порошка и искр, что приведет к возгоранию и опасности обгорания.
- Ни в коем случае не закрывать воздухозаборное отверстие и нагревательный блок, так как это может привести к перегреву и пожару.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию пушки, любая модификация очень опасна, так как может привести к возникновению неисправности и пожару.
- Не подвергать устройство воздействию дождя или снега, не использовать его в помещениях с повышенной влажностью. Всегда отсоединять устройство от электрической сети перед проведением работ по техническому обслуживанию и осмотру.

Внимание

- Для предотвращения возгорания во время работы запрещено оставлять какие-либо изделия рядом с пушкой. Хранить все горючие материалы вдали от пушки. Минимальные расстояния: выпускная труба (передняя часть) 3 м, воздухозаборное отверстие (задняя часть) 2 м, боковые стороны 2 м.
- Во время работы необходимо убедиться, что поверхность пола не перегревается, перегрев может стать причиной возгорания.
- Перед использованием устройства необходимо убедиться, что напряжение и частота в сети питания на месте использования соответствуют требованиям, указанным в паспортной табличке

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного изделия могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Примечание:

Хранить изделие необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше $+40^{\circ}\text{C}$ и не ниже -50°C , относительной влажности не более 80% при $+25^{\circ}\text{C}$, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать изделие можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Тепловые пушки должны использоваться только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
- Баллоны с газом должны использоваться и храниться в соответствии с действующими нормами.
- Никогда не направляйте поток горячего воздуха на газовый баллон.
- Используйте только поставляемый регулятор давления.
- Никогда не используйте тепловую пушку без защитного кожуха.
- Не превышайте тепловую нагрузку **100 Вт на 1 м³** объема помещения. Минимальный объем помещения должен быть больше **100 м³**.
- Не блокируйте впускные и выпускные отверстия тепловой пушки.
- Если тепловая пушка работает длительное время на максимальной мощности, возможно образование льда на баллоне. Это связано с чрезмерным отбором газа. Не нагревайте баллон для устранения этой проблемы. Чтобы избежать или уменьшить этот эффект, используйте большой баллон или два баллона, соединенных вместе.
- Не используйте тепловую пушку в подвалах, погребах или любых помещениях ниже уровня земли.
- В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
- После использования перекройте кран на газовом баллоне.
- Газовый баллон всегда должен заменяться с соблюдением правил безопасности, вдали от любых возможных источников возгорания.
- Газовый шланг не должен быть перекручен или перегнут.
- Тепловая пушка должна быть размещена там, где нет риска возгорания; выход горячего воздуха должен находиться на расстоянии не менее 3 м от любой легковоспламеняющейся стены или потолка и никогда не должен быть направлен на газовый баллон.
- Используйте только оригинальный газовый шланг и запасные части.
- Тепловые пушки, описанные в этой инструкции, не предназначены для бытового использования.
- В случае обнаружения или подозрения на утечку газа немедленно закройте газовый баллон, выключите тепловую пушку и не используйте ее повторно до проверки в квалифицированном сервисном центре. Если тепловая пушка установлена внутри помещения, обеспечьте хорошую вентиляцию, полностью открыв двери и окна. Не допускайте образования искр или открытого пламени.

2. УСТАНОВКА


- Проверьте тепловую пушку на предмет возможных повреждений при транспортировке.
- Включите прибор в электрическую сеть 220 В. ~ 50 Гц.
- Убедитесь в правильном заземлении системы.
- Соедините газовый шланг с регулятором давления, а сам регулятор - с баллоном сжиженного газа (пропан, бутан).
- Подсоедините второй конец газового шланга к штуцеру газовой пушки.

- Откройте кран баллона и убедитесь, что в трубе подачи газа и местах соединений нет утечки газа. Для этого рекомендуется использовать сертифицированный детектор утечки и/или мыльный раствор.


НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Переключите выключатель питания в положение «I» и убедитесь, что вентилятор начал правильно вращаться.

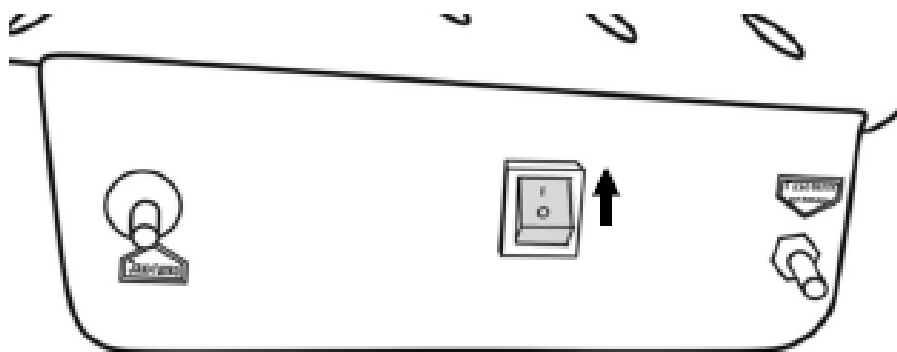

- Нажмите кнопку газового клапана и многократно нажимайте пьезоэлектрический элемент розжига до тех пор, пока не загорится пламя.

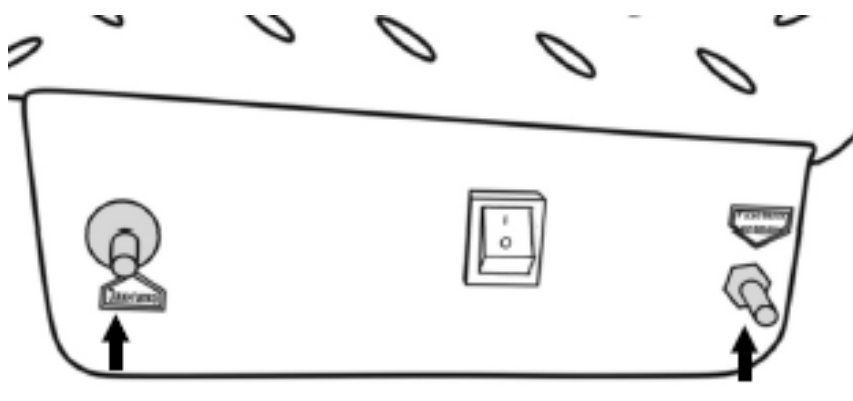

- Когда пламя загорится, удерживайте кнопку клапана нажатой примерно 10 секунд. Если тепловая пушка останавливается после отпускания кнопки, подождите минуту и повторите розжиг, удерживая кнопку дольше.

Внимание! Если розжиг затруднен или происходит нерегулярно, прежде чем повторить попытку, убедитесь, что вентилятор не заблокирован, а воздухозаборник и выходное отверстие не перекрыты.

Остановка

- Чтобы остановить тепловую пушку, закройте кран на газовом баллоне. Дайте вентилятору работать до тех пор, пока пламя не погаснет, затем переведите выключатель вентилятора в положение «О».

Режим вентиляции (без обогрева)

- Тепловую пушку также можно использовать как вентилятор.
- В этом случае отсоедините газовый шланг и подключите вилку тепловой пушки к электросети.
- Установите переключатель вентилятора в положение «I».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАПАХА ГАЗА-ОДОРАНТА ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ

- Не используйте тепловую пушку для обогрева жилых помещений.
- Не используйте в непроветриваемых помещениях.
- Поток воздуха для горения и вентиляции не должен быть заблокирован.
- Для поддержания потребностей горелки в воздухе должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- Отсутствие надлежащей вентиляции приведет к неполному сгоранию.
- Неполное сгорание может привести к отравлению угарным газом, что может привести к серьезным травмам или смерти. Симптомы отравления угарным газом включают головную боль, головокружение и затрудненное дыхание.

ЗАПАХ ТОПЛИВНОГО ГАЗА

- В газ (пропан-бутан и природный газ) специально добавляют искусственные одоранты для обнаружения утечек.
- Если происходит утечка газа, вы должны почувствовать его запах. Поскольку пропан тяжелее воздуха, ищите запах низко у пола.

ЛЮБОЙ ЗАПАХ ГАЗА — ЭТО СИГНАЛ К НЕМЕДЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ!

- Не предпринимайте никаких действий, которые могут воспламенить газ. Не включайте и не выключайте электроприборы. Не вставляйте вилки в розетки. Не зажигайте спички и другие источники огня. Не пользуйтесь телефоном.
- Немедленно выведите всех из здания и из опасной зоны.
- Закройте все клапаны подачи газа на баллонах с пропаном или главный клапан на газовом счетчике (для природного газа).
- Пропан тяжелее воздуха и может скапливаться в низких местах. При подозрении на утечку пропана держитесь подальше от низких участков.
- Позвоните соседям или используйте их телефон, чтобы вызвать поставщика газа и пожарную службу. Не заходите обратно в здание или зону утечки.
- Оставайтесь снаружи и вдали от здания/зоны, пока пожарные и поставщик газа не объявят обстановку безопасной.
- Наконец, позвольте специалистам по газу и пожарным проверить наличие утечек газа. Пусть они проветрят здание и зону, прежде чем вы вернетесь. Только квалифицированные специалисты должны устранять утечки, проверять герметичность и снова зажигать прибор.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ремонт или работы по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Устройство должно проверяться квалифицированным техником не реже одного раза в год.
- Регулярно проверяйте состояние газового шланга и газового регулятора; если их необходимо заменить, используйте только оригинальные запасные части.
- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию отключите тепловую пушку от источника газа и электропитания.
- Если устройство не использовалось в течение длительного времени, перед использованием рекомендуется провести общую проверку у специалиста.
- Периодически проверяйте состояние газового шланга; при необходимости заменяйте только оригинальными частями.
- Проверяйте положение электрода розжига.
- Проверьте соединения предохранительного термостата и термопары: они всегда должны быть чистыми. При необходимости очистите лопасти вентилятора и внутреннюю часть тепловой пушки сжатым воздухом.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года со дня продажи розничной сетью (магазином).

По окончании срока службы возможно использование изделие по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и изделие не утратило свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте изделие, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслужившее свой срок изделие должно утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов и аккумуляторных батарей обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором было куплено изделие.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Двигатель (вентилятор) не работает	Нет электропитания	Проверьте клеммную колодку тестером
	Сработал предохранительный термостат	Подождите около минуты, затем запустите снова
Вентилятор работает, но горелка не зажигается, и через несколько секунд тепловая пушка останавливается	Закрит газовый кран на баллоне	Откройте кран
	Баллон пуст	Используйте новый баллон
	Жиклер засорен	Извлеките и прочистите жиклер
	Не открывается электромагнитный газовый клапан	Проверьте работоспособность соленоидного клапана
	Нет искры	Проверьте положение электрода
Горелка зажигается, но через несколько секунд гаснет	Нет соединения с системой заземления	Проверьте и правильно подключите
	Дефектное соединение между датчиком пламени и устройством безопасности	Проверьте и правильно подключите
	Неисправное устройство безопасности	Замените устройство безопасности
Тепловая пушка останавливается во время работы	Чрезмерная подача газа	Проверьте регулятор давления и при необходимости замените его
	Недостаточный поток воздуха	Убедитесь, что двигатель работает правильно
	Недостаточная подача газа из-за обледенения баллона	Проверьте и используйте больший баллон или два баллона, соединенных вместе

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если изделие эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.
2. Предоставление неисправного изделия в полной комплектации.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На изделие, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии;
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя изделия;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется на комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, колесная база, рукоятка, винты, рамы.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: <https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:



Изготовитель: ZHEJIANG DEKO INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD./ЧЖЭЦЗЯН ДЕКО ИННОВЭЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Адрес: 1807-2, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA/ОФ.1807-2, №555, ЖИЛИ МИДДЛ РОАД, ШОУНАНЬ СТРИТ, ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Уполномоченное изготовителем лицо/организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ДЕКО ЕВРОПА"

Адрес: 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Новорязанская, дом 18 стр. 3, этаж 3, помещение 01.

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail:info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»





ДЕКО®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

М.П.



Сервисные центры:

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- 1.1** Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.
- 1.2** Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.
- 1.3** Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.
- 1.4** Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 1.5** Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.
- 1.6** Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).
- 1.7** С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.
- 1.8** Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- 2.1** Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резак; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.
- 2.2** Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.
- 2.3** Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.
 - наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.
 - применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.
 - любых изменений в конструкции изделия.
 - повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.
- 2.4** Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____